

Manual de Instalación
Skin


WUD[®]

Herramientas necesarias


Elementos de
protección
personal





Cinta
métrica



Atornillador




Taladro

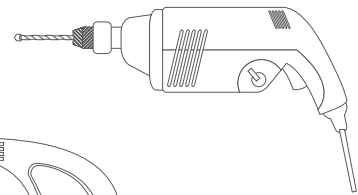

Nivel


Sierra circular,
caladora o ingleteadora

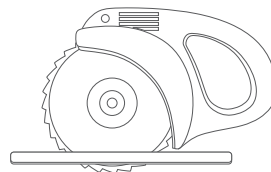

NOTA:

*El tipo de sierra a utilizar dependerá del tipo de
corte que desee realizar.*




Kit de instalación de Skin

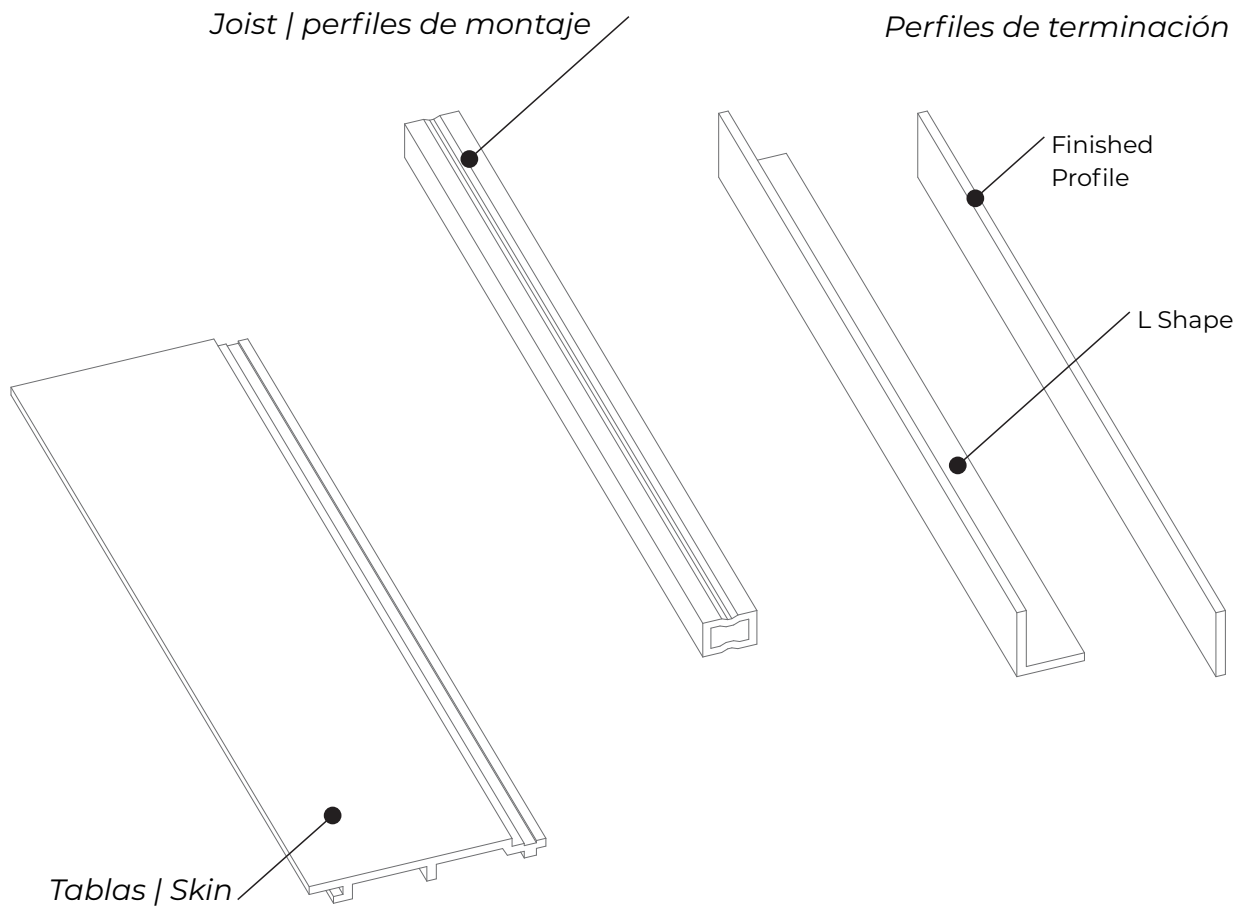

El kit de instalación de Skin, incluye joist y perfiles de terminación de WPC.

El kit de Instalación está pensado para facilitar el montaje del revestimiento, aunque también puede ser fijado a una estructura de caños metálicos, mampostería y otras superficies.

Kit de instalación de Skin

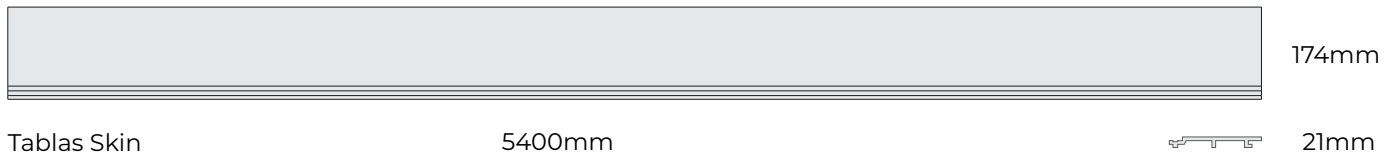

Algunos cuidados antes de instalar el revestimiento

Al almacenarlas, conserve las tablas dentro de las cajas. Colóquelas sobre una superficie elevada del suelo y de forma horizontal. Puede colocarlas sobre tarimas o pallets. Evite dejar las tablas en contacto con el suelo natural o en un lugar donde pueda acumularse agua por lluvias o limpieza.

Aunque Skin posee protección contra humedad y rayos UV, es conveniente que mientras las tablas estén almacenadas, se cubran con una lona impermeable para protegerlas del sol y lluvia, o se conserven bajo techo.

No apile las tablas junto con otros materiales de construcción.


Déjelas siempre en posición horizontal para evitar que la tabla se deforme.

Realice, preferentemente, la instalación de su revestimiento al finalizar las obras de construcción o remodelación. Algunos materiales como el cemento, cal o arena podrían dañar las tablas de forma permanente.

Nunca coloque materiales de construcción sobre las tablas ni realice mezclas o preparaciones sobre las mismas.

Si debe trabajar cerca de las tablas, cúbralas con una lona impermeable para evitar mancharlas o dañarlas.

Procure no retirar el film protector hasta el momento de la instalación.

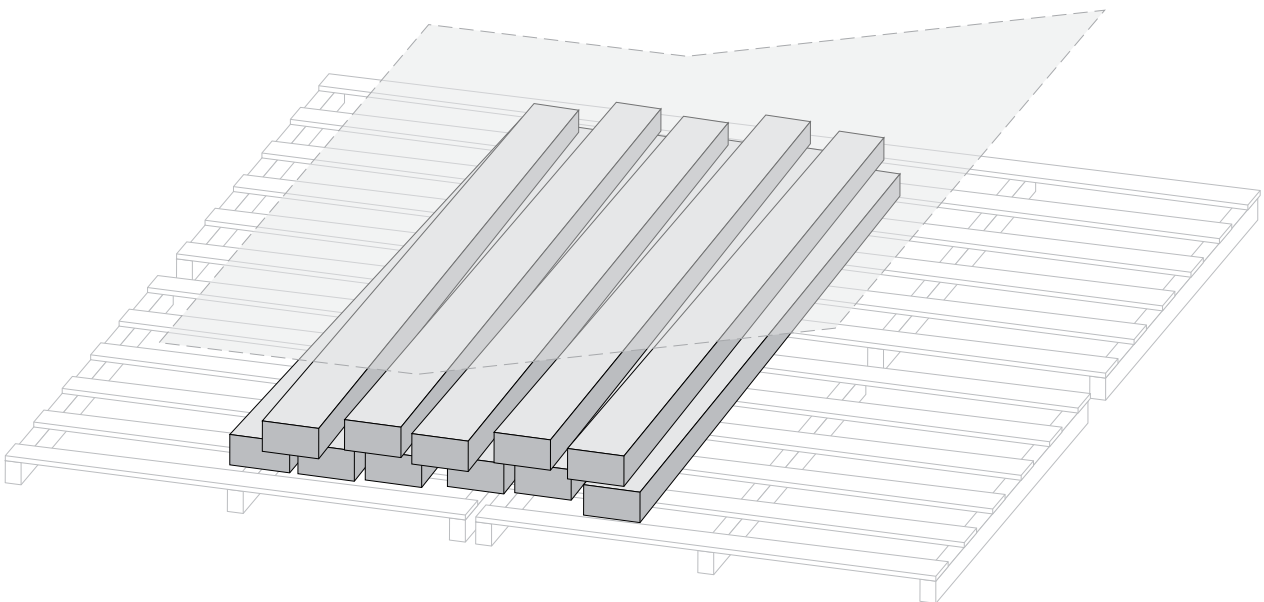

Antes de comenzar la instalación

Planifique el resultado final de su revestimiento. Es importante realizar el diseño de la instalación del mismo antes de comenzar.

Considere las medidas de las piezas y las separaciones de los perfiles de montaje. Esto le permitirá tener en cuenta los cortes necesarios para optimizar la cantidad de material y asegurar un mejor resultado final.

Puede utilizar piezas enteras para lograr más uniformidad en el resultado final (gráfico 1), o puede optimizar los cortes para lograr un máximo aprovechamiento de las piezas (gráfico 2). Recuerde que las medidas de las piezas se encuentran al principio del manual.

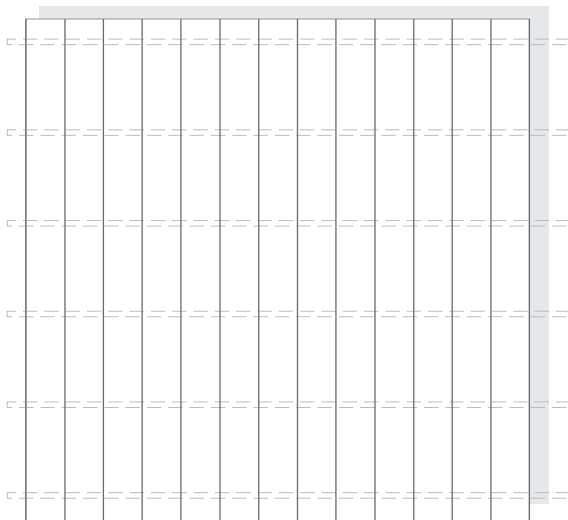
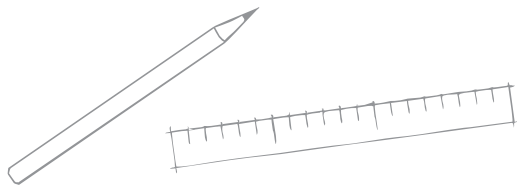


gráfico 1

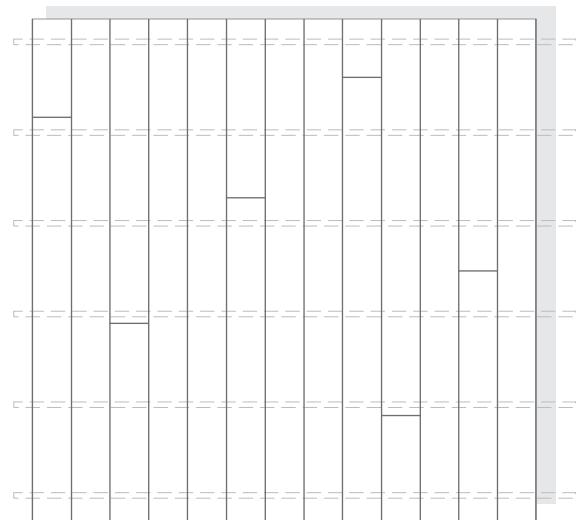


gráfico 2

Instalación

Joist

Presente los joist o perfiles de montaje sobre la superficie donde se fijarán. Los joist se colocan en dirección perpendicular a las tablas, con una separación máxima de 60cm entre sí.


Puede utilizar los joist que vienen en el kit de montaje o puede utilizar caños metálicos o de aluminio.

Con la ayuda del nivel, asegúrese de que los perfiles estén nivelados, corrija inclinaciones tanto en el plano de la superficie como en la altura.

Marque la posición deseada de los perfiles. Retire los perfiles y realice las perforaciones en la superficie donde se fijarán.

Se recomienda colocar los tornillos a una distancia máxima de 30cm entre sí.

Comience a atornillar los perfiles a la superficie, asegurándose que los perfiles mantengan la posición deseada.

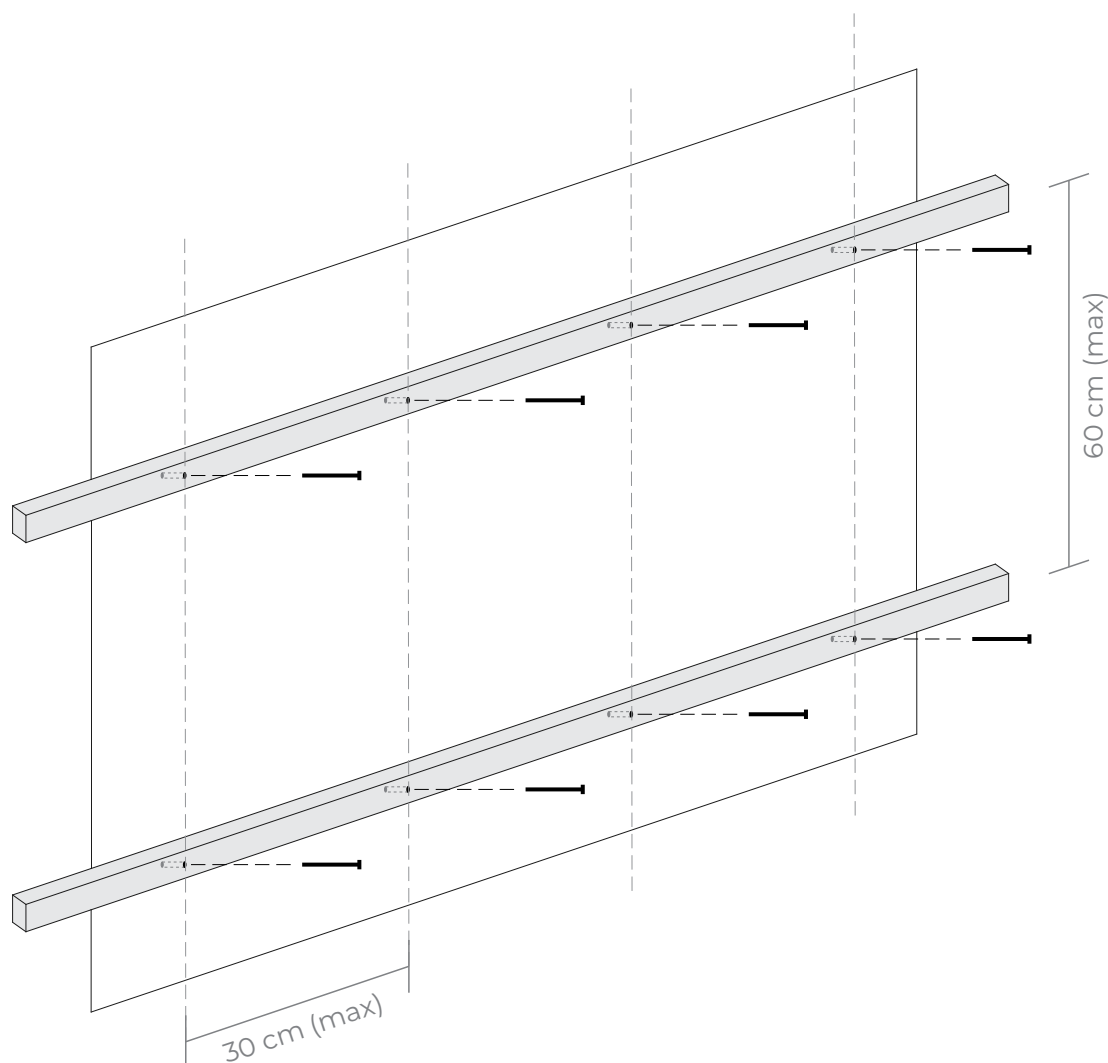

Instalación

colocar las tablas




Presente las tablas sobre los perfiles ya fijados a la superficie. Verifique las medidas.

Inicie atornillando la primera tabla (1) al joist del lado A y luego del lado B, donde se colocará la siguiente tabla para su fijación.

A continuación, coloque la siguiente tabla (2) de

manera que su lado A se fije en el lado B de la tabla anterior, y atornille el lado que queda libre (B) al joist.



Continúe fijando las tablas a la anterior respectivamente y atornillando su lado libre al perfil hasta terminar la instalación del revestimiento en toda la superficie a cubrir.

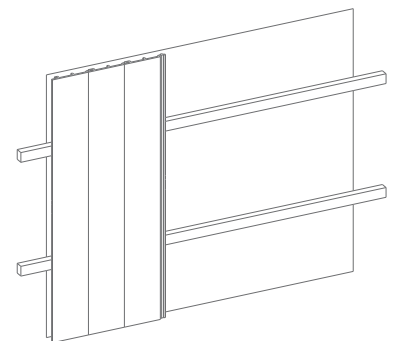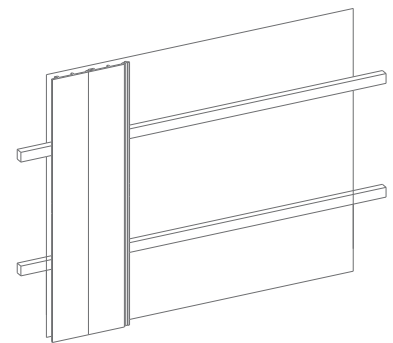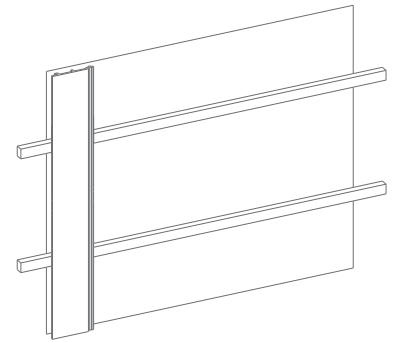

Instalación

Terminaciones

Para las terminaciones, puede utilizar los perfiles de terminación L Shape (gráfico 1) o Finished Profile (gráfico 2).

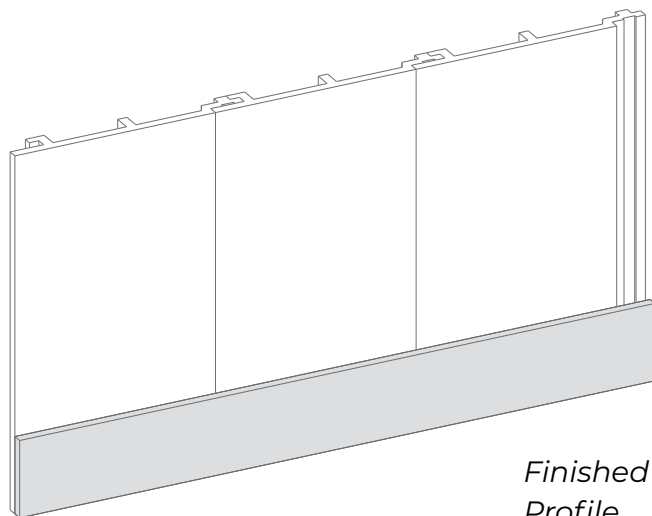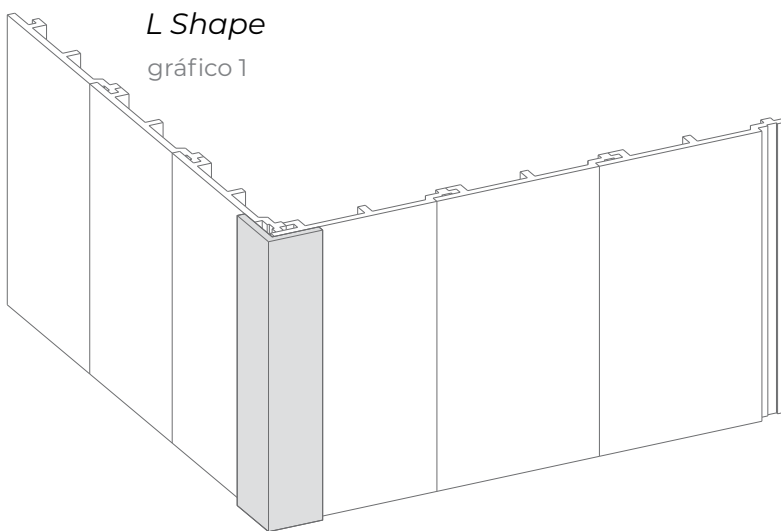

Finished Profile
gráfico 2

Instalación

Terminaciones

Para los encuentros en esquina, puede utilizar L Shape y Finished Profile. Puede hacer cortes a 45° (gráfico 3) o a 90° (gráfico 4) para los encuentros entre perfiles. Para volúmenes en voladizo, puede utilizar perfiles L Shape para dar terminación a todas los encuentros (gráfico 5)

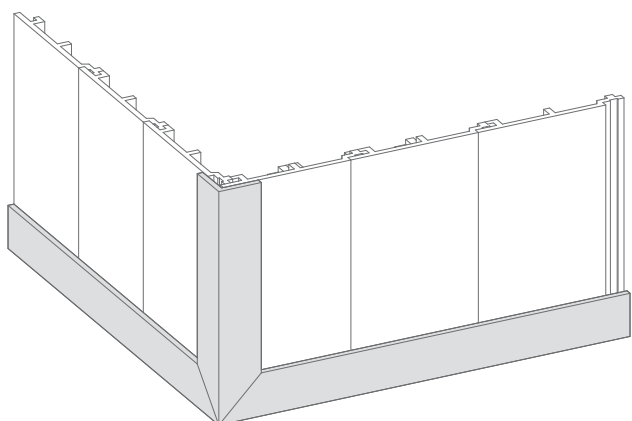


gráfico 3

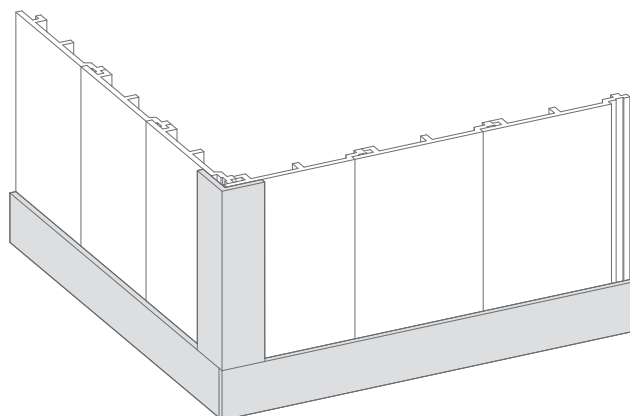


gráfico 4

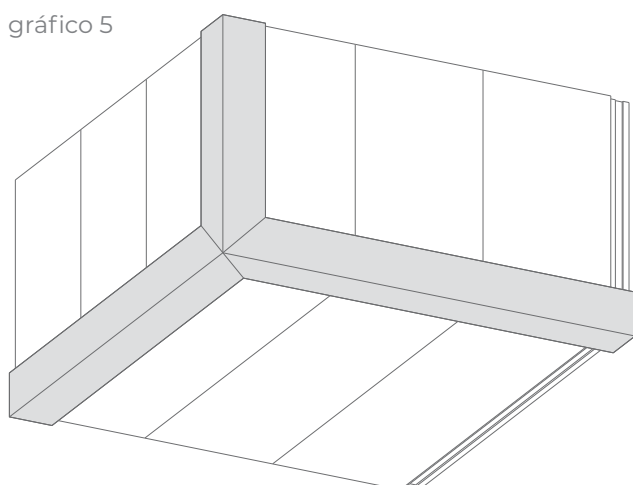


gráfico 5

Mantenimiento y algunos cuidados

La garantía no será aplicable cuando el daño sobre el material pueda atribuirse a un almacenamiento incorrecto, al uso inadecuado, o cuando un problema no haya sido tratado correctamente y en un tiempo prudencial. Ante una duda, puede comunicarse con su proveedor para solicitar asesoramiento.

Skin está diseñado para la instalación en el exterior, por lo que no requiere ningún tipo de protección con aceites, lacas, barnices o pinturas para su conservación. Es suficiente con una limpieza regular.

Químicos: Nunca utilice sobre el revestimiento agentes químicos, solventes, lavandina, cloro, pinturas o limpiadores abrasivos. Si el revestimiento se instala junto a una piscina, tenga especial cuidado al utilizar cloro, ya que puede dañar de forma permanente su capa protectora.

Sin mantenimiento: Skin no necesita mantenimiento. No pinte ni barnice las tablas de su revestimiento, ya que podrían perder sus características y, por lo tanto, su resistencia a la intemperie.

Limpieza profunda: puede utilizar hidrolavadora a baja presión (hasta 1500 PSI y a una distancia de 30cm como mínimo), agua con jabón o detergente

neutros. Puede limpiar el revestimiento con cepillo de cerdas suaves. Nunca utilice limpiadores abrasivos, lavandina, cloro ni productos con alto contenido de perfumes.

Derrame de grasas, aceites y otros: limpie lo antes posible con agua caliente con jabón o detergente neutro y un cepillo suave. Nunca limpie con esponjas ni cepillos metálicos. En este caso puede utilizar limpiadores multiuso si es necesario, siempre verificando que no contenga químicos abrasivos. Pruebe antes el producto en un sector no visible del revestimiento o en un recorte que haya conservado de la instalación.

Líquidos abrasivos o con PH elevado: en caso de derrame de líquidos como vino, jugo de frutas u otras sustancias con PH elevado, absorba con un paño, papel o esponja. Luego limpie el sector con un paño limpio y húmedo con jabón neutro.

Desinfección: No rocíe o utilice desodorantes antibacteriales ni lavandina líquida o en gel directamente sobre Skin. Diluya una pequeña cantidad en un balde de agua y limpie con un paño húmedo.