

**LINEA
EUROPA**
MADERAS DE AMALFI
MADERAS DE PORTOFINO
MANUAL DE PRODUCTO

RECOMENDACIONES GENERALES



- _ **SEGURIDAD :** Se recomienda el uso de equipo de seguridad a la hora de realizar la instalación para evitar accidentes.
- _ **CONSTRUCCIÓN:** Los productos Wud no están diseñados para usarse como elementos estructurales, estos requieren de una estructura de soporte.
- _ **HERRAMIENTAS:** Se recomienda que todas las navajas tengan una punta de carburo, para corte se utiliza un disco de como mínimo 80 dientes.
- _ **CALOR Y FUEGO:** El calor excesivo de fuentes externas puede causar que los productos se derritan, hundan, deformen, decoloren, expandan o contraigan.
- _ **ACLIMATACIÓN:** Se recomienda dejar que el producto se adapte a las condiciones del lugar donde sera instalado dos días antes de esto.
- _ **RESISTENTES AL AGUA:** Los productos Wud no son aptos para el contacto permanente e ininterrumpido (sumergido) del agua sobre ellos.
- _ **DIMENSIONES:** Se debe corroborar medidas del producto previo a su instalación debido a que puede contar con ligeras variaciones.

A C L A R A C I O N E S :




- _ **HERRAMIENTAS:** Se recomienda que todas las navajas tengan una punta de carburo, para corte se utiliza un disco de como mínimo 80 dientes.



Disco de widia de 80
dientes (mínimo)

Ficha técnica

Maderas de Portofino

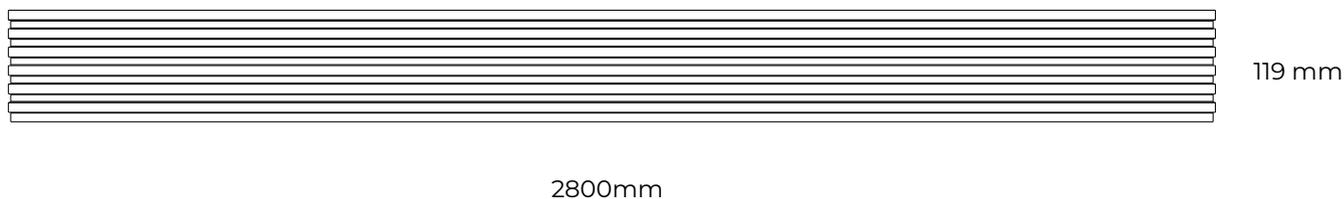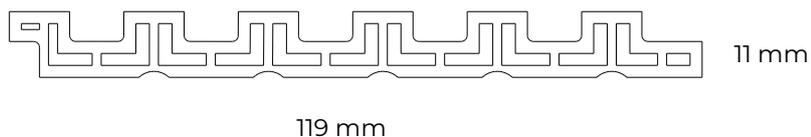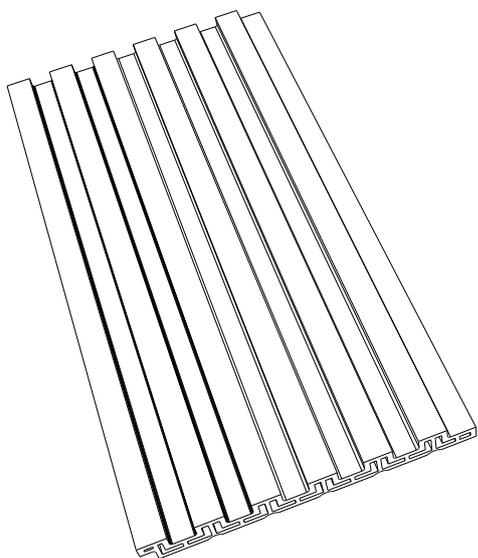


Por tabla

Ancho útil	115 mm
Peso	2,35 kg
Superficie nominal	0,33 m ²
Superficie útil	0,32 m ²

Por caja


Cantidad de tablas	10 un
Ancho útil	1150 mm
Peso	23,5 kg
Superficie nominal	3,3 m ²
Superficie útil	3,2 m ²

PERFIL DE TERMINACIÓN

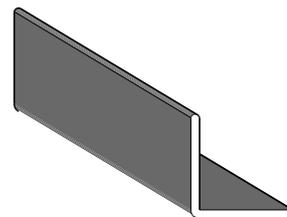


Ficha técnica

Maderas de Amalfi

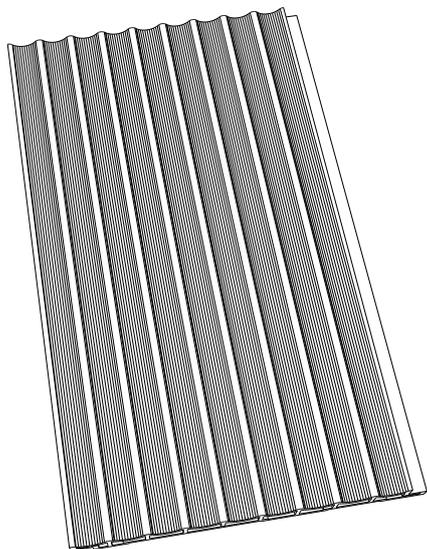

13 mm

130 mm

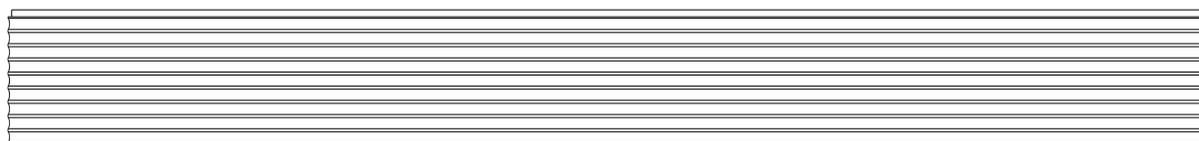

130 mm

2800mm


Por tabla

Ancho útil	122 mm
Peso	2,90 kg
Superficie nominal	0,36 m ²
Superficie útil	0,33 m ²

Por caja

Cantidad de tablas	10 un
Ancho útil	1220 mm
Peso	29 kg
Superficie nominal	3,6 m ²
Superficie útil	3,3 m ²

PERFIL DE TERMINACIÓN

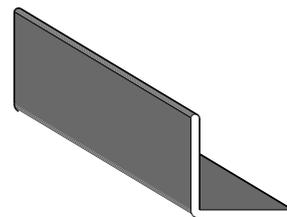

Para más información visite nuestro
website www.wud.design

WUD®

MANIPULACIÓN

Y ALMACENAMIENTO

WUD[®]

TRASLADO

LINEA EUROPA

Los productos WUD se despachan en pallets, a fin de garantizar un traslado seguro hacia su destino. Por lo tanto, al recibir el producto y una vez despaletizado, el cliente debe tomar en cuenta los siguientes recaudos:

- Evitar desplazar el producto de manera brusca o provocar roces entre los distintos materiales a trasladar.
- Mantener el producto siempre en posición horizontal para evitar deformaciones.
- Si el producto, una vez despaletizado, debe ser trasladado en vehículos tales como camionetas o camiones, tener en cuenta que el producto no puede exceder en más de 50cm la caja del mismo.

- La superficie del medio de transporte debe ser plana y estar libre de otros elementos. Para evitar el roce con la superficie del vehículo, es recomendable colocar un material de protección entre la superficie y el producto WUD.

- En caso de embalar un pedido que requiera flejes para mejor sujeción, colocar esquineros L de cartón entre el fleje y el producto WUD, con el fin de proteger las aristas del material.
- No colocar materiales u objetos pesados ni filosos sobre el producto.

ALMACENAMIENTO

Y ESTIBA LINEA EUROPA

Al recibir el producto es fundamental verificar que se encuentre en óptimas condiciones. Asegúrese de inspeccionar minuciosamente el embalaje y el contenido para confirmar que no haya sufrido daños durante el transporte. Cualquier anomalía o defecto detectado debe ser reportado de inmediato.

Si el producto, una vez recibido, será almacenado o estibado, se recomienda tener las siguientes precauciones:

- No estibar en forma vertical. Siempre almacenar en forma horizontal sobre una base plana, limpia y sin humedad para evitar deformaciones.

- En caso de requerir estibar los productos, siempre tener en cuenta que la capacidad máxima para estibar en altura estos productos es de 3 pallets.


- No almacenar las tablas en exteriores o a la intemperie.

- Estibar sobre tarimas o pallets para evitar contacto con el suelo natural o superficie donde pueda acumularse agua por lluvias o limpieza.

- No almacenar los productos WUD junto con otros materiales de construcción como cemento, cal, arena, etc, ya que se podrían dañar de manera permanente y/o perder sus propiedades.

- No colocar materiales de construcción sobre los productos, ni realizar mezclas o preparaciones sobre los mismos.

- Cubrir los mismos con una lona impermeable, en caso de trabajar cerca de los productos almacenados, para evitar mancharlos o dañarlos.

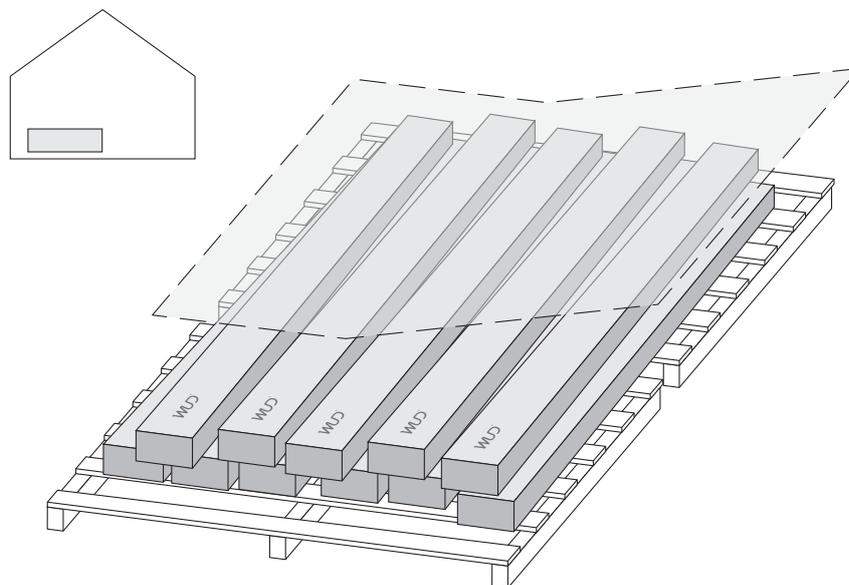

MANUAL DE INSTALACIÓN

WUD[®]


HERRAMIENTAS

NECESARIAS


Elementos de protección personal





Cinta métrica




Nivel




Sierra circular, caladora o ingleteadora

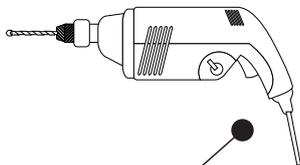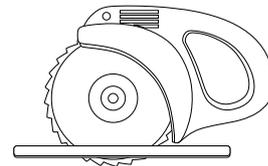


Taladro



Atornillador eléctrico o destornillador

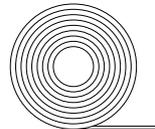

Cinta Bifaz

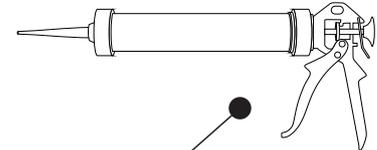

. Sellador Poliuretánico

NOTA:

El tipo de sierra a utilizar dependerá del tipo de corte que desee realizar.

PREPARACIÓN


DE LA SUPERFICIE



Puede instalar el producto directamente sobre revoque fino o puede pegarlo sobre cerámicos, azulejos, porcelanato, paredes pintadas con pintura o cualquier otra superficie lisa y uniforme.



Antes de instalar, verifique que la superficie esté libre de humedad, limpia y seca.

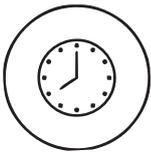

En caso de instalar el revestimiento sobre una superficie con humedad preexistente, debe realizar la instalación sobre una subestructura que separe el revestimiento de la pared.

En el caso de instalar el revestimiento directamente sobre revoque fino, asegúrese de esperar el fraguado natural del cemento de 7 a 10 días.

Para más información visite nuestro
website www.wud.design

WUD®

ANTES DE COMENZAR

LA INSTALACIÓN

Planifique el resultado final, es importante realizar el diseño de la instalación del mismo antes de comenzar.

Considere las medidas de las piezas. Esto le permitirá tener en cuenta los cortes necesarios para optimizar la cantidad de material y asegurar un mejor resultado final.

Puede utilizar piezas enteras para lograr más uniformidad en el resultado final (gráfico 1) , o puede

optimizar los cortes para lograr un máximo aprovechamiento de las piezas. Recuerde que las medidas de las piezas se encuentran al principio del manual.

Puede colocar el revestimiento en sentido horizontal, vertical o diagonal.

En el caso de colocarlo en paredes, se recomienda dejar libre de 5 a 7 cm en la parte inferior, a modo de zócalo, para facilitar la limpieza.


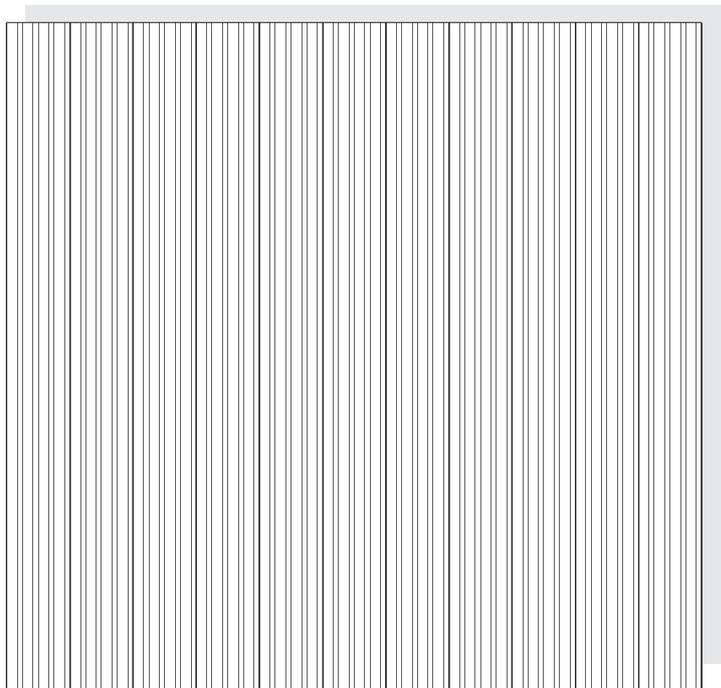


gráfico 1

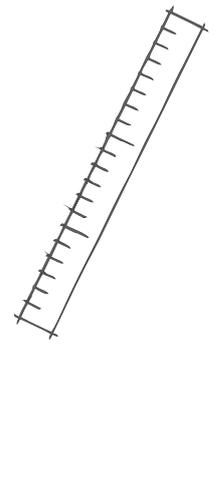

INSTALACIÓN


USO DE CINTA BIFAZ Y ADHESIVO

Coloque cinta bifaz en la cara posterior de la tabla como indica el gráfico.

Luego coloque el sellador poliuretánico de la manera indicada.

Procure cubrir con el adhesivo toda la superficie posterior de la placa, ya que estas estarán en contacto con la superficie de instalación.

tabla Maderas
de Portofino
cara posterior

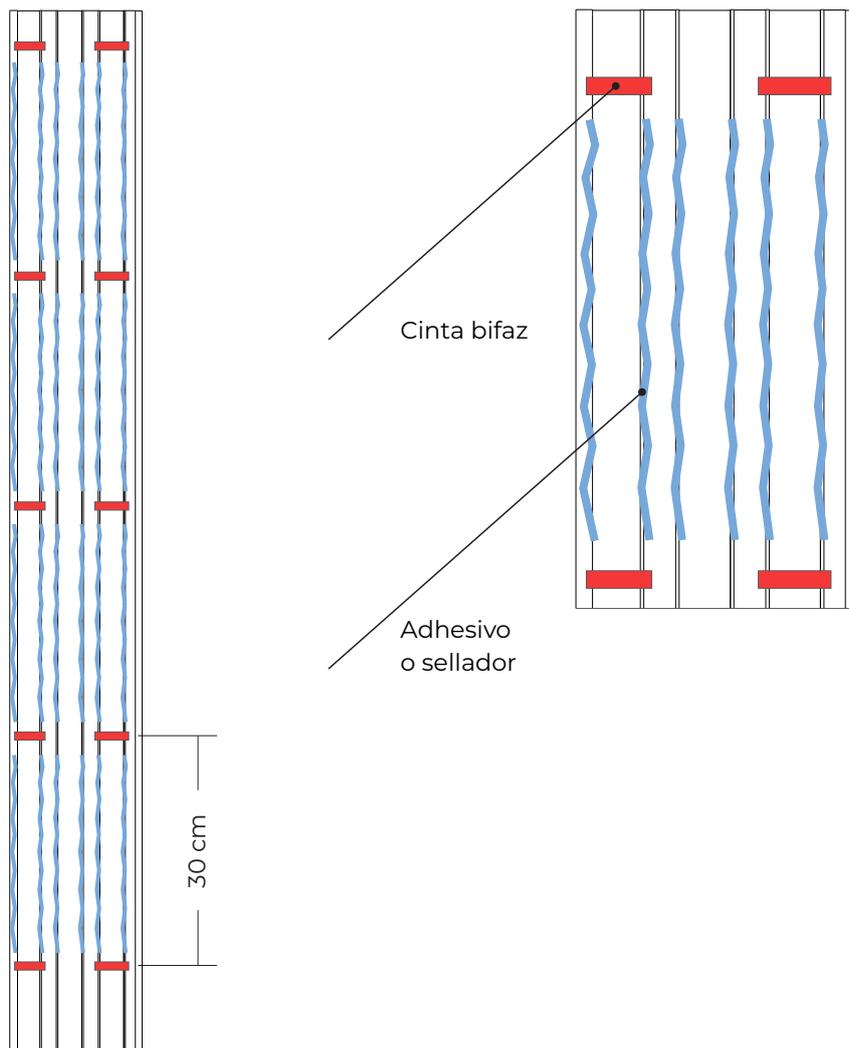

Para más información visite nuestro
website www.wud.design

WUD®

INSTALACIÓN

SOBRE SUPERFICIES PLANAS

Antes de comenzar, verifique las medidas necesarias según el diseño de colocación del revestimiento. En caso de ser necesario, recórtelo a la medida adecuada.

Inicie colocando cinta bifaz y adhesivo sobre la cara posterior de la tabla, de la manera indicada en la página anterior.

Adhiera la primera tabla (1) , siempre controlando con nivel para evitar inclinación de la misma.

A continuación, coloque cinta bifaz y adhesivo en la siguiente tabla (2) y solape la misma, de manera que su lado A se fije en el lado B de la tabla anterior, y adhiera a la superficie de instalación.

Continúe fijando cada tabla a la anterior respectivamente y adhiriendo a la superficie hasta terminar la instalación del revestimiento en toda la superficie a cubrir.

tabla 1



tabla 2


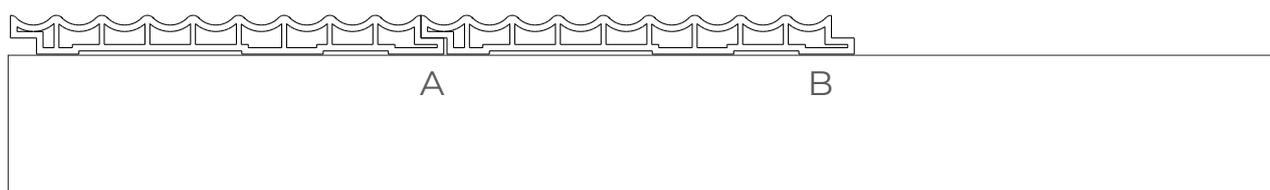


tabla 3

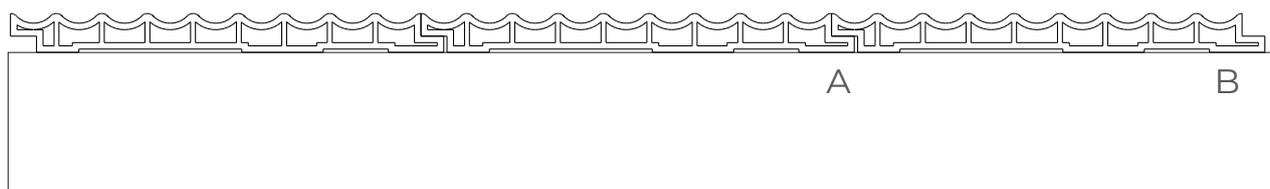

INSTALACIÓN

SOBRE PERFILES METÁLICOS

En caso de humedades preexistentes en la superficie de instalación, se recomienda instalar el revestimiento sobre una subestructura que separe el revestimiento de la misma (ej: perfiles metálicos tipo omega).

Coloque los montantes de manera perpendicular a las tablas, con una separación máxima de 30cm. Puede fijarlos a la superficie de instalación con tornillos y tacos de expansión cada 40cm (gráfico 1).

Se recomienda dejar 5 mm entre la parte superior del revestimiento y el cielorraso y entre 40 y 50 mm entre la parte inferior de las tablas y el piso, esta distancia depende si la pared lleva zócalo.

Coloque los montantes intercalando las uniones según indica el gráfico 2, para permitir la ventilación entre las tablas y la pared.


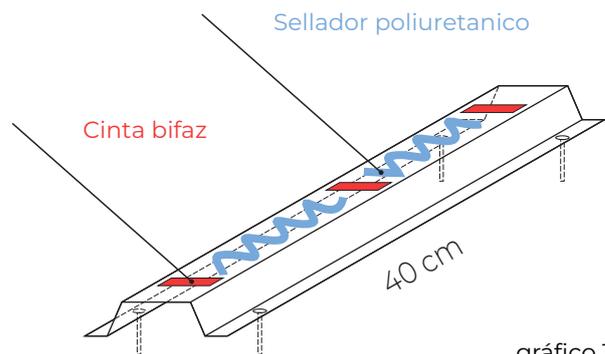


gráfico 1

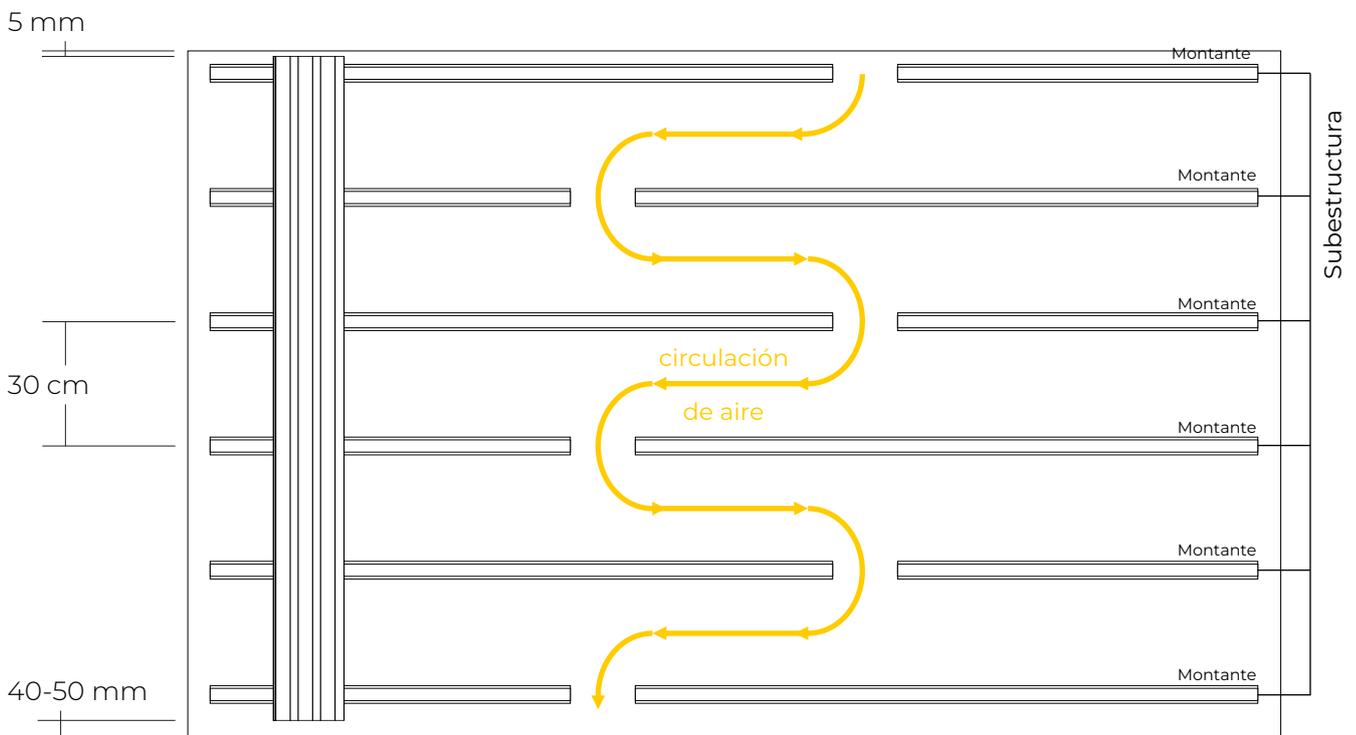

(esta distancia depende de si el revestimiento lleva zócalo)

gráfico 2







INSTALACIÓN

SOBRE PERFILES METÁLICOS

Una vez fijados los perfiles a la superficie, coloque cinta bifaz y adhesivo sobre los montantes y coloque la primera tabla (1), siempre controlando con nivel para evitar inclinación de la misma.

A continuación, coloque cinta y adhesivo en los montantes, y solape la segunda tabla (2) de manera que su lado A se fije en el lado B de la tabla anterior, y adhiera a la superficie de instalación.

Continúe colocando cinta y adhesivo en los montantes y fijando cada tabla a la anterior respectivamente hasta terminar la instalación del revestimiento sobre la superficie.

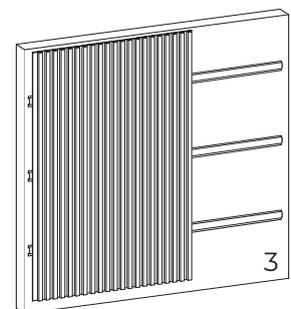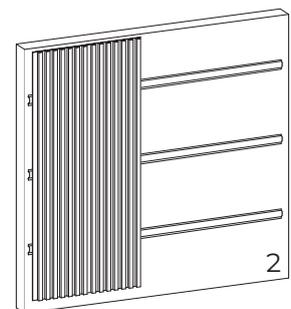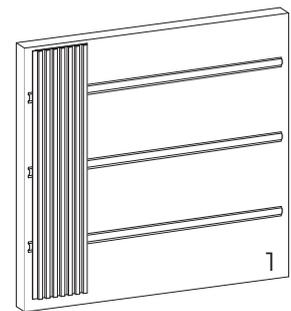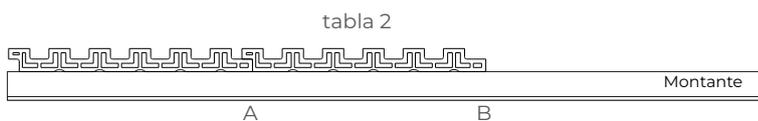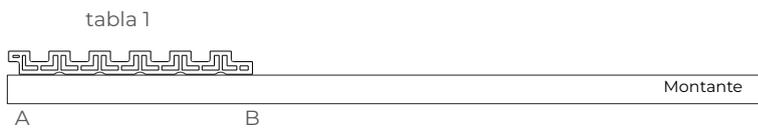

MANTENIMIENTO

CUIDADOS Y LIMPIEZA

WUD[®]

MANTENIMIENTO

CUIDADOS Y LIMPIEZA

La garantía no será aplicable cuando el daño sobre el material pueda atribuirse a un almacenamiento incorrecto, al uso inadecuado, o cuando un problema no haya sido tratado correctamente y en un tiempo prudencial. Ante una duda, puede comunicarse con su proveedor para solicitar asesoramiento.

Aunque la Línea Europa está diseñado para la instalación en interiores, puede colocarse también en ambientes húmedos como baños y cocinas sin necesidad de ningún tipo de protección (aceites, lacas, barnices o pinturas) para su conservación. Es suficiente con una limpieza regular.

Químicos: Nunca utilice sobre el revestimiento agentes químicos, solventes, lavandina, cloro, pinturas o limpiadores abrasivos. Tenga especial cuidado al utilizar este tipo de productos cerca del revestimiento, ya que pueden dañarlos de forma permanente.

Sin mantenimiento: La Línea Europa no necesita mantenimiento. No pinte ni barnice las tablas de su

revestimiento, ya que podrían perder sus características y, por lo tanto, su resistencia a la humedad.

Limpieza cotidiana: puede utilizar un paño seco o esponja suave. Evite usar cepillos y esponjas abrasivas, ya que podrían dañar el revestimiento.

Derrame de grasas, aceites y otros: limpie lo antes posible con agua caliente con detergente neutro y un cepillo suave. Nunca limpie con esponjas ni cepillos metálicos.

Líquidos abrasivos o con PH elevado: en caso de derrame de líquidos como vino, jugo de frutas u otras sustancias con PH elevado, absorba con un paño, papel o esponja. Luego limpie el sector con un paño limpio y húmedo con detergente neutro.

Desinfección: No rocíe o utilice desodorantes antibacteriales ni lavandina líquida o en gel directamente sobre el producto. Diluya una pequeña cantidad en un balde de agua (10ml cada litro de agua) y limpie con un paño húmedo.